

Montage-Anleitung

Aufnahmeelemente OBX



ECO

Dreidimensionale, stufenlose Verstellbarkeit:


- Seite +/- 3mm
- Höhe +/- 3mm
- Andruck +/- 3mm

Seitenverstellung:

- bei Holzargen beide Befestigungsschrauben 1/2 Umdrehung lösen
- Mit synchronem Drehen der Spindelschrauben Tür in entsprechende Position bringen
- Befestigungsschrauben fest anziehen.
Spannungen auf der Bandachse vermeiden!

Andruck- / Höhenverstellung:

- Tür mit Keilen feststellen
- 3 Klemmschrauben pro Aufnahmeelement leicht lösen
- Tür in die passende Position bringen
- Klemmschrauben fest anziehen (12-14 Nm) und Keile entfernen

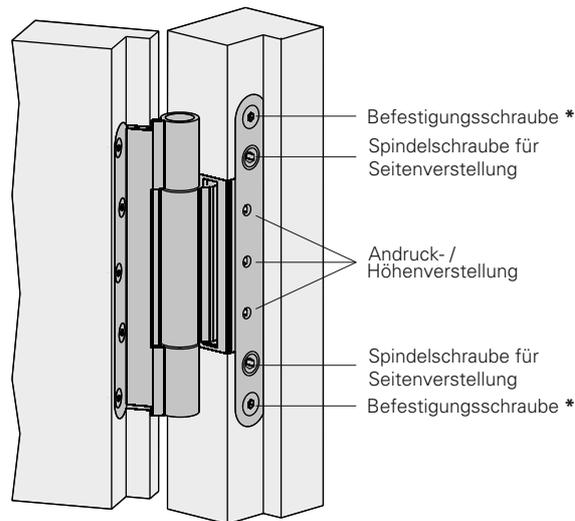

- * OBX-3101-3D: Senk-Spanplattenschraube $\phi 6 \times 40$
- OBX-3102-3D: Senkschraube M6x30
- OBX-3121-3D: Senkschraube M6x30

Das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit ist auf unserer Webseite unter www.eco-schulte.de zu finden.

Leistungserklärung nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 finden Sie unter <http://www.eco-schulte.de/leistungserklaerungen>

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR